



# Tschechischer Textilhängesessel für Erwachsene



# **GEBRAUCHSANWEISUNG**

Liebe Kunden, liebe Muttis, liebe Vatis,

es freut uns, dass Sie sich für unseren Hängesessel **Hojdavak Maximus** entschieden haben, der für Erwachsene bestimmt ist. Die maximale Belastbarkeit des Sessels beträgt **140 kg**. Sie halten ein Produkt in Ihren Händen, dass wir nach eigenem Entwurf liebevoll in Tschechien in Zusammenarbeit mit tschechischen Herstellern und Lieferanten unter Verwendung hochwertiger und gesundheitlich unschädlicher Materialien hergestellt haben. Mit dem Kauf unterstützen Sie auch die Entwicklung von Behindertenwerkstätten.

Hojdavak Maximus bringt Entspannung für Körper und Seele. Dank der breiten Strebe von 100 cm bietet er ausreichend Innenraum und respektiert dabei die kleineren räumlichen Möglichkeiten von Wohneinheiten. Die Matratze aus hochwertigem PUR-Schaum sorgt für angenehmes Liegen in jedem Alter.

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

ENGLISH VERSION IS AVAILABLE FOR DOWNLOAD: WWW.HOJDAVAK.COM

DEUTSCHE VERSION ZUM DOWNLOAD: WWW.HOJDAVAK.DE



#### **VERWENDUNGSZWECK**

Der Hängesessel Hojdavak Maximus dient zum Schaukeln, Sitzen und Liegen. Die maximale Belastung beträgt 140 kg.

#### **SICHERHEITSHINWEISE**

- Die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen und das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden – jegliche Veränderungen und Anpassungen des Produkts, die einen negativen Einfluss auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz haben, sind verboten. Den Sessel nicht in der Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen aufhängen.
- Die zulässige Tragfähigkeit von 140 kg nicht überschreiten der Hersteller haftet nicht für Unfälle.
- Sitzverbot auf der Holzstrebe.
- Regelmäßig den Zustand der verwendeten Seile kontrollieren sie müssen in einwandfreiem Zustand sein, es darf zu keiner mechanischen Abnutzung kommen. Auch bei der Feststellung einer minimalen Beschädigung das Seil sofort ersetzen!
- Regelmäßig die Festigkeit der Aufhängung kontrollieren Deckenschraube, selbstständiger Ständer usw. Den Sessel nur an Stellen platzieren, die die Last sicher tragen können. Vorsicht bei Gipskartondecken oder anderen Belegen. Die Weise einer sicheren Aufhängung mit einem Spezialisten für die Ankertechnik besprechen. Die Festigkeit der Schrauben und Halterungen durch einen Belastungstest mit eigenem Gewicht überprüfen.
- Verpackungen Plastiktüten und andere Verpackungen müssen nach dem Auspacken des Produkts außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahrt werden.

#### **PACKUNGSINHALT**

- Textilsessel mit Unschädlichkeitszertifikat
- Matratze aus Polyurethanschaum (PUR) Grösse 140 x 40 cm incl.
- Schutzbezug mit Reißverschluss
- Holzstrebe aus harter Buche mit einer Breite von 100 cm.
  - Variante Indoor unlackiert/ungebeizt
  - Variante Outdoor mit speziellem OSMO-Öl behandelt
- 2 St. Holzstangen aus harter Buche
  - Variante Indoor unlackiert/ungebeizt
  - Variante Outdoor mit speziellem OSMO-Öl behandelt
- Karabinerhaken
- Polyesterseil mit einem Kern mit dem Durchmesser von 8 mm
- Kissen incl. Kissenbezug mit Reißverschluss (30 x 50 cm)
- Hülle aus Vliesstoff

#### WOHIN AUFHÄNGEN

Der ideale Ort ist dort, wo die ganze Familie die meiste Zeit verbringt. Auch eine Pergola oder ein Baum im Garten ist ein geeigneter Ort zum Aufhängen. Einfach überall dort, wo Sie sich gerne ausruhen.

# **PFLEGE**

Der Textilteil kann bei 40 Grad in der Waschmaschine gewaschen und bei mäßiger Temperatur getrocknet werden. Bei der Verwendung des Sessels im Exterieur (im Freien), empfehlen wir, die Holzteile zu beizen oder zu lackieren. Bei der Variante Outdoor ist nötig die Holzteile jedes Jahr erneut mit einem geeigneten Öl zu behandeln. Den Sessel vor Regen, extremen Witterungsbedingungen und direkter Sonne schützen, die auf natürliche Weise Gewebe ausbleicht.

### **PRODUKTENTSORGUNG**


Nach seiner irreparablen Beschädigung oder am Ende seiner Lebensdauer muss der Hängesessel demontiert und in Einzelteile, Teile und Materialien getrennt werden, die gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung entsorgt werden.

# **WIE AUFHÄNGEN**

Der Hängesessel kann in jedes sichere Verankerungselement mit einer Mindestbelastbarkeit von 200 kg eingehängt werden, wie z. B. auf eine in der Decke installierte Schraube, oder jedes andere feste Element, dass die entstandene Last tragen kann (z. B. Treppen, Balken, Äste usw.).

Für eine bequeme Nutzung des Sessels sollte sich die ideale Höhe des Aufhängepunktes mindestens 220 cm über dem Boden befinden, wobei die Parameter des Sessels zu berücksichtigen sind (siehe Abbildung Nr. 1). Höhere Aufhängepunkte erfordern ein Hilfsseil, um die Aufhängung zu verlängern. Das Seil zur Aufhängungsverlängerung so binden, damit es nicht am Befestigungspunkt reibt (siehe Abbildung Nr. 2).

Eine sichere Installation des Verankerungselements mit einem Spezialisten für Verankerungstechnik besprechen. Es gibt viele Varianten und es hängt nur von den Möglichkeiten und Vorlieben ab. Die von uns angebotenen Aufhängungsweisen finden Sie im E-Shop in der Rubrik "Befestigung des Hojdavaks".

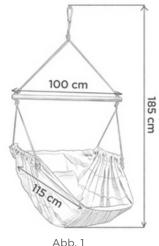





**MONTAGE** 

- 1) Entscheiden Sie, **wohin und wie Sie den Hängesessel aufhängen**, und installieren Sie die gewählte Variante. Hängen Sie den Hängesessel nur an einem Fixpunkt auf, der der Belastung zuverlässig standhält. Zum Aufhängen bieten wir Seile, Deckenschrauben für monolithischen Beton oder einen freistehenden Ständer an. Mehr im E-Shop bei der Befestigung des Hojdavaks.
- 2) Die Holzstrebe mit den verbundenen Seitenwänden nehmen und mit einem Karabinerhaken an der vorbereiteten Stelle aufhängen.
- 3) **Den Textilsessel ausbreiten** und in die Tasche, die in der Mitte des Stoffs führt, die Matratze legen.
- 4) In die seitlichen Tunnel im Stoff die Holzstangen stecken und mit einem Seil sichern, an dem Sie eine Schlaufe oder einen Knoten machen.
- 5) Wichtig! Überprüfen, ob alles richtig installiert ist.
- 6) Beim Schaukeln darf keine Reibung zwischen Metallen entstehen (z. B. Karabiner an der Deckenschraube). Verwenden Sie zur Aufhängung Seil als Zwischenglied.
- 7) Regelmäßig kontrollieren, ob die Aufhängung fest ist und alle Sesselteile richtig installiert und verschlossen sind.

Hersteller: Hojdavak s.r.o. Ident-Nr. 21203423

Anweisung zum Herunterladen unter: www.hojdavak.de